

Intenso 8“ PHOTOBASE

V1.0


Kurzanleitung 8“ Intenso Digitaler Fotorahmen

Folgen Sie bitte dieser Kurzanleitung, um über die wichtigsten Funktionen des **Digitalen Fotorahmens von Intenso** informiert zu werden. Eine ausführliche Bedienungsanleitung mit der Beschreibung aller Einstellungsmöglichkeiten des Intenso Digitaler Fotorahmens (DF) finden Sie auf unserer Homepage: www.intenso.de

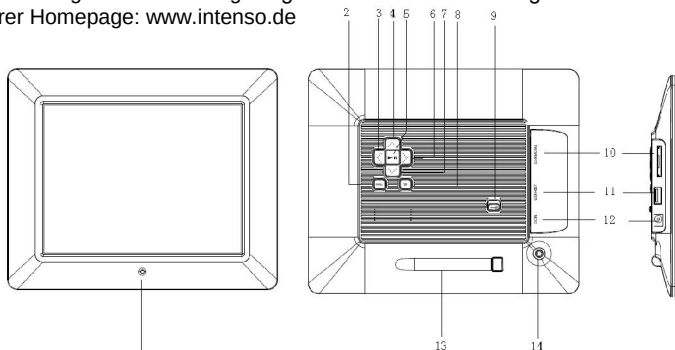

- 1 Infrarot Sensor
- 2 Menü Taste, öffnet das OSD Menü
- 3 Links [←] Taste
- 4 Aufwärts [↑] Taste
- 5 Play/Pause [▶||] Taste
- 6 Rechts [→] Taste
- 7 Abwärts [↓] Taste


- 8 Zurück [↵] Taste
- 9 Power An/Aus
- 10 SD/MMC/MS – Karten Slot
- 11 USB Host
- 12 DC 5V 1A Eingang
- 13 Standfuß
- 14 Gewindeöffnung für Standfuß

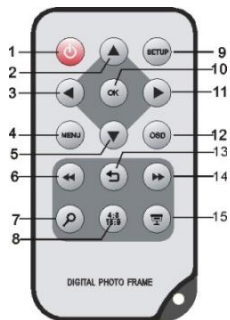

1		Power On / Off
2		Bewegt den Cursor aufwärts im Auswahlmenü oder dreht das Bild im Diashow-Modus im Uhrzeigersinn
3		Bewegt den Cursor nach links im Auswahlmenü oder zurück zum vorherigen Bild im Diashow-Modus
4	MENU	Aufrufen des Hauptmenüs
5		Bewegt den Cursor abwärts im Auswahlmenü oder dreht das Bild im Diashow-Modus entgegen dem Uhrzeigersinn
6		Rücksprung zum vorherigen Foto in der Diashow oder zurück zur vorherigen Seite im Bilder-Vorschau Menü
7		Zoom In Vergrößert einen Bildausschnitt
8	4:3/16:9	Auswahl der Bildanzeige: 4:3 , 16:9
9	SETUP	Aufrufen des Setup Menüs
10	OK	Bestätigen der Auswahl. Start/Pause der Diashow
11		Bewegt den Cursor nach rechts im Auswahlmenü oder Sprung zum nächsten Bild im Dia Show Modus
12	OSD	Anzeige des On-Screen-Displays (OSD) während der Diashow
13		Rücksprung zum vorherigen Menü
14		Vorsprung zum nächsten Foto in der Diashow oder Sprung zur nächsten Seite im Bilder-Vorschau Menü
15		Start der Diashow

1) Anschließen und Einschalten des Digitalen Fotorahmens


Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem **Digitalen Fotorahmen**. Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Steckdose. Schieben Sie den Regler des **Digitalen Fotorahmens** in die „On“ Position, um den Fotorahmen einzuschalten.

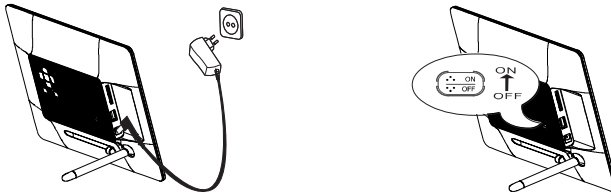

Sicherheitshinweise:

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapters. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Benutzen Sie nur das beiliegende Netzadapter- und Netzanschlusskabel.

2) Einlegen von Speicherkarten | Anschließen von USB Speichermedien

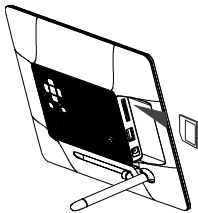


Setzen Sie die Speicherkarten mit den Kontakten in Richtung des Display schauend in den Slot ein.

Achtung: Die Karte bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Folgende Speicherkarten - Formate werden vom **Digitalen Fotorahmen** unterstützt:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

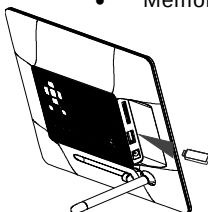

Das USB Speichermedium kann nur in einer Richtung in den USB Slot eingesetzt werden.

Achtung: Das USB Speichermedium bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Hinweis: Der Digitale Fotorahmen ist nur für die Nutzung mit kompatiblen Speicherkarten und USB 2.0 Speichermedien (100mA) ausgelegt.

3) Allgemeine Bedienung

a) Hauptmenü

Nach dem Einschalten erscheint das **Hauptmenü**. Haben Sie bereits ein **Speichermedium** mit gespeicherten Fotos eingelegt, so startet die **Diashow** automatisch.

Bei gestarteter Diashow gelangen Sie durch Drücken der **Zurück** [↩] Taste auf der Fernbedienung oder der Rückseite des Fotorahmens aus der Diashow heraus. Es wird das **Bilder-Vorschaumenü** angezeigt. Durch nochmaliges Drücken der **Zurück** [↩] Taste gelangen Sie in das **Hauptmenü**. Alternativ dazu können Sie auf der Fernbedienung die **Menü**-Taste drücken, um das **Hauptmenü** aufzurufen.

Im **Hauptmenü** können Sie die **verbundenen Speichermedien**, die **Uhr** oder das **Setup-Menü** auswählen. Drücken Sie die [^], [v] Tasten auf dem Fotorahmen oder die ▲, ▼ Tasten auf der Fernbedienung, um den **gewünschten Menüpunkt** auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung oder der **Play/Pause** [▶||] Taste auf dem Fotorahmen.

b) Anzeigen von Fotos

Wählen Sie im **Hauptmenü** eines der **verbundenen Speichermedien**, so gelangen Sie in das **Bilder-Vorschaumenü**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** ein Foto aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung oder der **Play/Pause** [▶||] Taste auf dem Fotorahmen. Das Foto wird nun angezeigt.

- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Links** oder **Rechts** können Sie jeweils ein Foto **Zurück** oder **Vorwärts** springen.
- Durch Drücken der **OK** Taste auf der Fernbedienung oder der **Play/Pause** [▶||] Taste auf dem Fotorahmen **stoppen** Sie die Diashow.
- Durch Drücken der **OSD** Taste auf der Fernbedienung oder der **Menü** Taste auf dem Fotorahmen öffnen Sie das **OSD Menü**.

c) Anzeigen der Uhr

Wählen Sie im **Hauptmenü** den Eintrag **Uhr** aus, um die eingestellte **Uhrzeit**, den **Wochentag**, das **Datum** und (bei eingelegtem Speichermedium) eine **Diashow** anzeigen zu lassen. Für die **Uhranzeige** stehen Ihnen 3 verschiedene Modi zur Verfügung. Diese können Sie im **Setupmenü** auswählen. Hier können Sie auch die **Einstellungen** für die Uhr vornehmen.

d) Ändern der Einstellungen

Wählen Sie im **Hauptmenü** den Eintrag **Setup** aus. Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu dem gewünschten Menüpunkt. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [▶||] Taste auf dem Fotorahmen, um Ihr Gerät individuell einzurichten.

Einstellmöglichkeiten	Beschreibung
Anzeigedauer	Wählen Sie aus, wie lange ein Bild während einer Diashow angezeigt werden soll. Einstellmöglichkeiten: 3 Sek., 5 Sek., 15 Sek., 1 Min., 15 Min.
Bildübergänge	Wählen Sie zwischen zufälligen und einem kontinuierlichen Bildübergang.
Uhrmodus	Wählen Sie die Anzeigeform für Ihren Kalender / Uhr aus. Einstellmöglichkeiten: Monatskalender, Digitaluhr, Analoguhr.
Zeiteinstellung	Einstellen der Uhrzeit.
Datum Einstellungen	Einstellen des Kalenders.
Sprache	Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus.
Helligkeit	Einstellen der Helligkeit des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Kontrast	Einstellen des Kontrastes des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Farbsättigung	Einstellen der Farbsättigung des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Hinweiszeit	Wählen Sie aus, wie lange der Hinweis auf die Funktionen der Tasten im Modus Diashow, sowie der Status II (Pause) bzw. ► (Play) im unteren Bild eingeblendet werden soll. Einstellmöglichkeiten: 0 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 20Sek.
Einschalten	Aktivieren des automatischen Einschaltens. Einmal / Täglich.
Ausschalten	Aktivieren des automatischen Ausschaltens. Einmal / Täglich.
Werkseinstellung	Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

4) Produkt Spezifikationen

Anzeige	Digitales TFT LCD Display Größe: 8" Zoll (20,32cm sichtbare Bilddiagonale) Anzeigemodus: 4:3 Auflösung: 800*600 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB Port	USB Host 2.0 (High Speed) Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung: 8000*8000 Pixel
Betriebstemperatur	0°C ~ +45°C
Abmessungen	222*181.5*22 mm
Gewicht	~470 gr
Zubehör	Fernbedienung (inkl. Batterie), Standfuß, Netzgerät, mehrsprachige Kurzanleitung

Wissen Sie einmal nicht weiter?
Unsere Technische Service Hotline beantwortet gerne weitere Fragen:
+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

Viel Spaß mit Ihrem Digitalen Fotorahmen von Intenso !

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des DF. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der Bilderrahmen spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den DF während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

Wartung des Gerätes


Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

Sprühen oder Tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fusself- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.


Entsorgung von Elektro-Altgeräten




Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Quick Guide 8" Intenso Digital Photo Frame

Please follow this quick guide to be informed about the most important functions of the **Intenso Digital Photo Frame**. A detailed instruction manual with a description of all settings for the Intenso Digital Photo Frame can be found on our Homepage: www.intenso.de

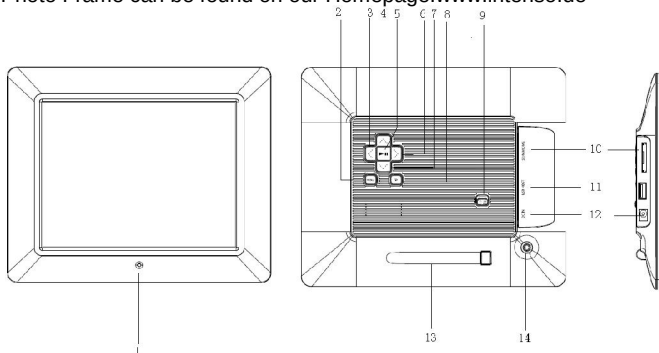


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Infrared sensor | 8 Exit [↵] button |
| 2 Menu button, opening the OSD menu | 9 Power On/Off |
| 3 Left [←] button | 10 SD/MMC/MS – card slot |
| 4 Up [↑] button | 11 USB host slot |
| 5 Play/Pause [⏮] button | 12 DC 5V 1A input |
| 6 Right [→] button | 13 Frame base |
| 7 Down [↓] button | 14 Threaded opening for stand |

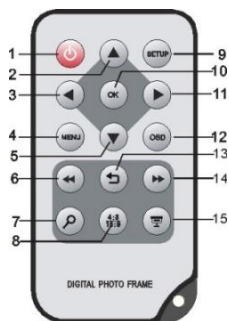

1		Power On/ Off
2		Moves the cursor upwards in the selection menu Tilts the picture in clockwise direction by 90 degrees in the slide show mode.
3		Moves the cursor to the left in the selection menu or back to the previous picture in the slide show mode
4	MENU	Starts the main menu
5		Moves the cursor downwards in the selection menu Tilts the picture in the slide show mode by 90 degrees in counter-clockwise direction.
6		Leaps back to the previous picture in the slide show or back to the previous page in the picture preview menu
7		Zoom in Magnifies picture details
8	4:3/16:9	Selection of display screen: 4:3 , 16:9
9	SETUP	Starts the setup menu
10	OK	Confirms the selection. Start/pause of slide show
11		Moves the cursor to the right in the selection menu or leaps to the next picture in the slide show menu
12	OSD	Displays the On-Screen-Display (OSD) during slide show
13		Leaps back to the previous menu
14		Leaps to the next picture in the slide show or to the next page in the picture preview menu
15		Start of slide show

1) Connect and switch on the digital photo frame


Connect the mains adapter provided with the **digital photo frame**. Plug the other end of the mains adaptor into the power outlet. Now move the slider of the **digital photo frame** into "On" position to switch on the photo frame.

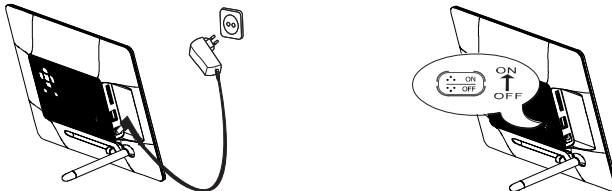

Please note:

- The plug must be placed next to the device so to be easily accessible.
- Do not open the box of the line adapter. If the box is open, there is danger of life caused by electric shock. The product does not contain parts to be maintained.
- Actuate the line adapter only with earthed plugs of AC 100-240V~, 50/60 Hz. If you are not sure about the provision of electricity at the installation point, ask your energy provider.
- Use the included line adapter and line connection cable only.

2) Insert memory cards | connect USB data carriers

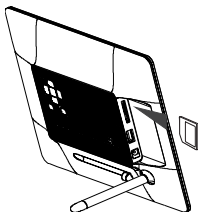


Insert memory cards into the slot with the manufacturer logo facing into your direction.

Please note: Never insert cards by use of force!

The following memory card formats can be used with your **digital photo frame**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

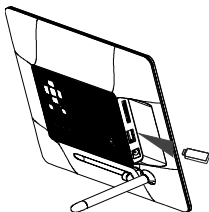

USB data carriers can only be plugged into the USB slot in one direction.

Please note: Never insert USB data carriers by use of force!

Note: The digital photo frame is exclusively designed for the use with compatible memory cards and 2.0 data media (100 mA).

3) General Operation

a) Main Menu

After powering on, the **Main Menu** appears. If you already have inserted a storage device loaded with photos, the slideshow will begin automatically.

You can exit the slideshow by pressing the **Back** [↩] button on either the remote control or on the back of the photo frame. That will bring you to the **Image Preview Menu**. By pressing the **Back** [↩] button again, you will enter the **Main Menu**. Alternatively, you can press the remote control **Menu** button to access the **Main Menu**.

In the **Main Menu** you can choose between the **Connected Storage Devices**, the clock or the **Setup Menu**. Press the [^], [v] buttons on the photo frame or the ▲, ▼ buttons on the remote control to select your **Desired Menu Item**. Confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [▶||] button on the photo frame..

b) Viewing Photos

From the **Main Menu** select from the **Connected Storage Devices** to get the **Image Preview Menu**. Use the **Arrow Keys** to choose a photo and confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [▶||] button on the back of the photo frame. The photo will be displayed.

- By pressing the **Arrow Keys** either **Left** or **Right** you can jump one picture **Back** or **Forward**.
- Press the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [▶||] button on the photo frame to **Stop** the slideshow.
- Press the **OSD** button on the remote control or the **Menu** button on the photo frame to open the **OSD Menu**.

c) Clock Display

In the **Main Menu** select **Clock** to display the set **Time**, the **Day of the Week**, the **Date** and (with an inserted storage device) a **Slideshow**. For the **Clock Display** there are three different modes available. These can be chosen in the **Setup Menu**. You can also **Set** the time here.

d) Changing the Settings

In the **Main Menu** select **Setup** to individually set up your device. Navigate with the **Arrow Keys** to the desired menu item. Confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [▶||] button on the photo frame.

Settings	Description
Display duration	Select how long a picture is displayed during a slide show. Settings: 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min., 15 min.
Picture transitions	Select from random and continuous transition modes.
Clock settings	Select the display mode of your calendar / clock. Options: Monthly calendar, digital clock, analogue clock.
Time settings	Adjusting the time.
Date settings	Adjusting the calendar.
Language	Select your preferred language.
Brightness	Adjusts the brightness of the TFT display. Options: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Contrast	Adjusts the contrast of the TFT display. Options: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Colour saturation	Adjusts the colour saturation of the TFT display. Options: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Display time	Specify how long the notification window of the key's functions is displayed in the slide show mode and the status  (pause) or  (play) in the lower picture. Options: 0 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.
Autom. Power-on	Enables automatic power-on. Once / daily.
Autom. Power-off	Enables automatic power-off. Once / daily.
Default setting	Device is reset to factory settings.

4) Product Specifications

Display	Digital TFT LCD (20,32cm diagonal viewable image) Display size: 8" inch Display modus: 4:3 Resolution: 800*600 pixels
Mains adapter	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 Supports USB storage mediums
Memory cards supported	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Picture size supported	JPEG, Maximale Auflösung:8000*8000 Pixel
Operating temperature	0°C ~ +45°C
Dimensions	222*181.5*22 mm
Weight	~470 gr
Accessory	Remote control (incl. battery), foot, mains adapter, quick guides in more languages

You need help?

Simply call our Technical Service Hotline at:

+49 (0) 900 1 50 40 30 for 0,39 €/Min. with calls from the German telephone network. Different rates may apply to calls from mobile phones.

Enjoy your Intenso DF!

Service

- To avoid risks of electric shocks please do not remove screws or the housing.
- Do not use the device in the vicinity of water. Do not expose the device to rain or moisture. Do not place any objects in the vicinity of the device that store water or any other liquids.
- Do not install this picture frame in the vicinity of heating systems, ovens or other heat emitting devices.
- Do not open the housing. Do not try to repair the device yourself. Leave any repairs to specialised personnel only.
- Avoid using your device on sandy places.
- Please do properly connect the plug of the mains adaptor to the existing opening of the DF. Thus, you can avoid electro-static charge.
- Plug in all connections correctly and safely.
- Please do not touch the display. Do not expose the display to direct sunlight.
- The picture frame only plays compatible file formats.
- Pictures might be protected by copyright law of third parties. Playing such pictures without licences might represent an infringement of such copyright laws.
- Please do not touch the DF with metallic object during operation.
- Please avoid operation on pillows, sofas or any other heat emitting home appliances since the device might overheat in such cases.
- Please do not remove memory cards while the device is reading. Otherwise this might result in abnormal system ends or loss of data.
- Please do not switch off the device with the slide show running.
- Please do not directly wrap the device after longer operating hours. Please make sure the device has cooled down properly. Otherwise the device might overheat.
- To guarantee better service this operating instruction is subject to alterations.

Device Maintenance


The Device must be switched off.

Never spray or apply liquid substances directly onto the display or the housing.

Cleaning the display / housing / frame

Clean the housing, frame and LCD display carefully with a soft cloth which is free of lint and chemicals. Only use cleaning agents which are suitable for cleaning LCD displays.

Disposal of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)




Devices marked with the WEEE logo are subject to the European Community Directive 2002/96/EC. Waste Electrical and Electronic Equipment must be separated from household rubbish and disposed at sites that collect WEEE.


By orderly disposing WEEE you will avoid damage caused to the environment.

Istruzioni brevi per la cornice per foto digitale da 8" di Intenso

La preghiamo di seguire queste brevi istruzioni per essere informata/o riguardo alle funzioni principali della **cornice di foto digitale di Intenso**. Le istruzioni dettagliate con la descrizione delle possibilità d'impostazione della cornice per foto digitale di Intenso (CF) si trovano sul nostro sito www.intenso.de

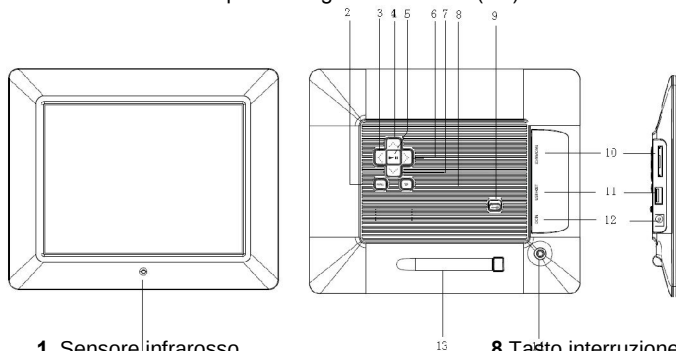



- 1 Sensore infrarosso
- 2 Tasto menu, apre il menu OSD
- 3 Tasto sinistra [◀]
- 4 Tasto su [▲]
- 5 Tasto Play/Pause [▶||]
- 6 Tasto diritto [▶]
- 7 Tasto giù [▼]
- 8 Tasto interruzione [⏏]
- 9 Power Accesso/Spento
- 10 Schede Slot SD / MMC / MS
- 11 Host Slot USB
- 12 Entrata DC 5V 1A
- 13 Piedino
- 14 Apertura filettatura per il piedino di supporto

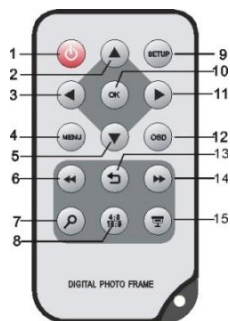

1		Power acceso/ spento
2		Muove il cursore verso l'alto nel menu di selezione Capovolga l'immagine in senso orario a 90 gradi nel modo diashow.
3		Muove il cursore verso sinistra nel menu di selezione o indietro verso l'immagine precedente nel modo diashow
4	MENU	Richiamare il menu principale
5		Muove il cursore verso il basso nel menu di selezione Capovolga l'immagine in senso antiorario a 90 gradi nel modo diashow.
6		Ritorno alla foto precedente nel diashow o indietro alla pagina precedente nel modo anteprima immagine
7		Zoom In Ingrandisce una sezione dell'immagine
8	4:3/16:9	Selezione della visualizzazione immagine: 4:3 , 16:9
9	SETUP	Richiamare il menu setup
10	OK	Confermare la selezione. Avvio/interruzione del diashow
11		Muove il cursore verso destra nel menu di selezione o indietro verso l'immagine successiva nel modo diashow
12	OSD	Visualizzazione dello schermo on-screen (OSD) durante il diashow
13		Ritorno al menu precedente
14		Passaggio alla foto successiva nel diashow o passaggio alla pagina successiva nel menu anteprima immagini
15		Avvio del diashow

1) Collegare e accendere la Cornice per foto digitali


Colleghi il componente di rete fornito con la **Cornice per foto digitali**. Inserisca l'altra estremità del componente di rete nella presa. Posizioni il regolatore della **Cornice per foto digitali** in posizione "on" per accendere la cornice per foto.

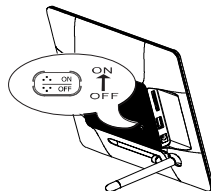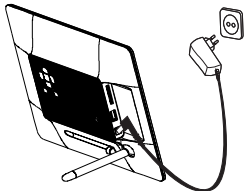

Attenzione:

- La presa deve trovarsi nei pressi dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non apra l'involucro dell'adattatore. L'involucro aperto causa pericolo di vita mediante scossa elettrica. L'apparecchio non contiene componenti che necessitano manutenzione.
- Metta in funzione l'adattatore solo con delle prese dotate di messa a terra AC 100-240V~, 50/60 Hz. Se avesse dei dubbi riguardanti l'approvvigionamento elettrico nel luogo d'installazione, si rivolga al rispettivo fornitore di servizi elettrici.
- Utilizzi esclusivamente l'adattatore e il cavo di connessione inclusi nel volume di consegna.

2) Inserire le schede di memoria | Collegare le schede di memoria USB

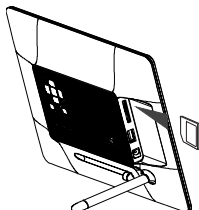


Inserisca le schede di memoria con i contatti in direzione dello schermo nello slot.

Attenzione: Non inserire la scheda con forza!

La **Cornice per foto digitali** supporta le seguenti schede di memoria - i seguenti formati:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

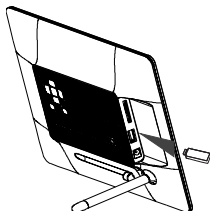

La chiave USB può essere inserita esclusivamente in direzione dello slot USB.

Attenzione: Non inserire la chiave USB con forza!

Attenzione: La cornice per foto digitale è prevista esclusivamente per l'uso con schede di memoria compatibili e supporti di dati USB 2.0 (da 100 mA).

3) Uso generale

a) Menu principale

Dopo l'accensione appare il **menu principale**. Se ha già inserito un **mezzo di memorizzazione** con delle foto memorizzate, la **visualizzazione delle diapositive** si avvia automaticamente.

Durante la visualizzazione delle diapositive avviata, premendo il tasto **Indietro** [↵] sul telecomando o sul retro della cornice delle foto esce dalla visualizzazione delle diapositive. Viene mostrato il **menu anteprima immagini**. Premendo nuovamente il tasto **Indietro** [↵], passa al **menu principale**. In alternativa può premere il tasto **menu** del telecomando per richiamare il **menu principale**.

Nel **menu principale** si possono selezionare i **mezzi di memorizzazione collegati**, l'**orologio** o il **menu setup**. Prema i tasti [^], [v] sulla cornice della foto o i tasti ▲, ▼ sul telecomando per selezionare il **punto del menu desiderato**.

Confermi la Sua selezione con il tasto **OK** del telecomando o con il tasto **Play/Pause** [▶||] sulla cornice delle foto.

b) Visualizzazione di foto

Selezioni uno dei **mezzi di memorizzazione** nel **menu principale** e in seguito la funzione **foto**. Passa al **menu anteprima immagini**. Con i **tasti freccia** selezioni una foto e confermi la Sua selezione con il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [▶||] sulla cornice delle foto. Ora la foto viene visualizzata.

- Premendo i **tasti freccia** verso **sinistra** o **destra** può passare alla foto **precedente** o **successiva**.
- Premendo il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [▶||] sulla cornice delle foto **interrompe** la visualizzazione delle diapositive.
- Premendo il tasto **OSD** sul telecomando o il tasto **menu** sulla cornice delle foto, apre il **menu OSD**.

c) Indicazione dell'orologio

Selezioni la voce **orologio** nel **menu principale** per visualizzare l'**orario**, il **giorno della settimana** e la **data** impostati e (nel caso di un mezzo di memorizzazione inserito) una **visualizzazione di diapositive**. Per la **visualizzazione dell'orologio** sono a Sua disposizione 3 diversi modi. Questi può selezionarli nel **menu setup**. Qui può effettuare le **impostazioni** dell'orologio.

d) Modificare le impostazioni

Selezioni la voce **setup** nel **menu principale**. Navighi con i **tasti a freccia** per accedere al punto del menu desiderato. Confermi la Sua selezione con il tasto **OK** sul telecomando o con il **Play/Pause** [▶||] sul telecomando per impostare il Suo apparecchio in modo personalizzato.

Possibili impostazione	Descrizione
Durata di visualizzazione	Selezioni per quanto tempo un'immagine deve essere visualizzata durante un diashow. Possibili impostazioni: 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min., 15 min.
Passaggi d'immagine	Scelga tra il passaggio d'immagine casuale e continuativo
Impostazione orologio	Selezioni la forma di visualizzazione per il Suo calendario/orologio. Possibili impostazioni: calendario mensile, orologio digitale, orologio analogico
Impostazione orario	Impostare l'orario.
Impostazione data	Impostare il calendario
Idioma	Scelga l'idioma da Lei desiderato.
Luminosità	Impostazione della luminosità dello schermo TFT. Possibili impostazioni: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Contrasto	Impostazione del contrasto dello schermo TFT. Possibili impostazioni: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Saturazione cromatica	Impostazione della saturazione cromatica dello schermo TFT. Possibili impostazioni: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Durata avviso	Selezioni per quale durata l'avviso riguardante le funzioni dei tasti nel modo diashow e lo stato II (pause) e/o ► (play) devono essere mostrati nell'immagine inferiore. Possibili impostazioni: 0 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.
Accensione autom.	Attivi l'accensione automatica. Una volta / ogni giorno.
Spegnimento autom.	Attivi lo spegnimento automatico. Una volta / ogni giorno.
Impostazione fabbrica	L'apparecchiatura viene resettata sulle impostazioni di fabbrica.

4) Specificazioni del Prodotto

Visualizzazione	TFT LCD digitale Dimensioni dello schermo: 8" pollici (20,32cm di diagonale immagine visibile) Modo di visualizzazione: 4:3 Risoluzione: 800*600 Pixel
Adattatore	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Porta USB	USB Host 2.0 Supporta le chiavi di memoria USB
Schede di memoria supportate	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato immagine supportato	JPEG, risoluzione massima: 8000*8000 pixel
Temperatura di funzionamento	0°C ~ +45°C
Dimensioni	222*181.5*22 mm
Peso	~470 g
Accessori	telecomando (inclusa batteria), piedino, adattatore, istruzioni brevi in diversi idiomi

Non sa come procedere?

Il nostro numero verde di supporto tecnico risponde volentieri ad altre domande:

+49 (0) 900 1 50 40 30 per 0,39 €/min. dalla rete di telefonia fissa tedesca. I prezzi delle rete dei cellulari possono variare.

Buon divertimento con la Sua Cornice per foto digitali Intenso !

Cura

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche La preghiamo di non levare viti e/o involucro.
- Non usi quest'apparecchiatura vicino all'acqua. Non esponga quest'apparecchiatura a pioggia e/o umidità. Non depositi oggetti che conservano acqua o altri liquidi vicino a quest'apparecchiatura.
- Non installi questa cornice di foto vicino a termosifoni, fori o altre apparecchiature che producono calore.
- Non apra l'involucro. La preghiamo di non cercare di riparare l'apparecchiatura. Lasci questo lavoro al personale specializzato.
- Eviti l'uso in luoghi sabbiosi.
- La preghiamo di inserire tutta la presa di collegamento dell'adattatore nell'apertura presente sulla CF. Solo in questo modo Lei riesce ad evitare il caricamento elettrostatico.
- Colleghi in modo corretto e sicuro tutti i collegamenti.
- La preghiamo di non esercitare pressione sullo schermo. Protegga lo schermo da forte insolazione.
- La cornice delle immagini riproduce esclusivamente formati di file compatibili.
- Le immagini possono essere protette da diritti di terzi. La riproduzione priva di licenza potrebbe violare i diritti d'autore.
- Durante il funzionamento La preghiamo di non toccare la CF con oggetti metallici.
- La preghiamo di evitare l'uso di cuscini, divani o altri oggetti di arredamento che sostengono la formazione di calore, visto che sussiste il rischio di surriscaldare l'apparecchiatura.
- La preghiamo di non togliere le schede di memoria durante il procedimento di lettura. Altrimenti si possono avere interruzioni di sistema o perdita di dati.
- La preghiamo di non spegnere l'apparecchiatura durante un diashow in corso.
- La preghiamo di non imballare direttamente l'apparecchiatura dopo un lungo periodo di non uso. Si assicuri che si sia raffreddata a sufficienza. Altrimenti si ha il rischio che si surriscaldi.
- Per garantire un servizio migliore, si possono avere modifiche delle istruzioni d'uso.

Manutenzione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura deve essere spenta.

Non spruzzi o non applichi in nessun caso un liquido direttamente sullo schermo o sull'involucro.

Pulizia di schermo / involucro / cornice

Terga l'involucro, la cornice e lo schermo LCD con cautela, utilizzando una pezza morbida, senza pelli e sostanze chimiche. Utilizzi esclusivamente detergenti appositamente destinati agli schermi LCD.

Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate




Le apparecchiature caratterizzate con questo simbolo sottostanno alla direttiva CEE/2002/96.

Tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici presso i punti di smaltimento previsti dallo stato.


Smaltendo correttamente le apparecchiature elettroniche usate evita danni all'ambiente.

Guide de démarrage rapide cadre photo numériques 8" Intenso

Veuillez suivre ces instructions de démarrage rapide, afin de vous informer sur les principales fonctions du **cadre photo numérique Intenso**. Vous trouverez un manuel d'instructions détaillées avec la description de toutes les paramètres de réglage du cadre photo numérique Intenso sur notre page d'accueil : www.intenso.do

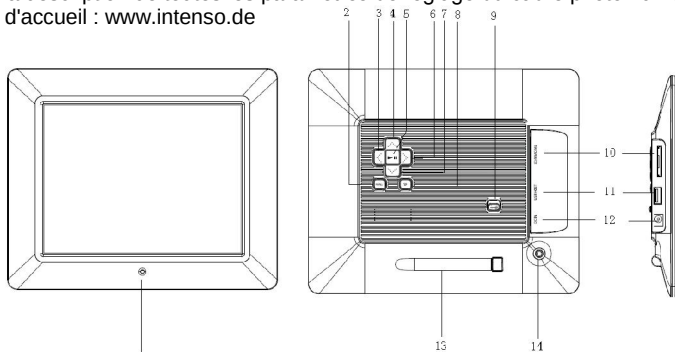


- | | | | |
|---|---------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Senseur infrarouge | 8 | Touche Stop/Fin [⏏] |
| 2 | Touche Menu , ouvre le menu OSD | 9 | Power On/Off |
| 3 | Touche Gauche [←] | 10 | Fente de cartes SD / MMC / MS |
| 4 | Touche En amont [↗] | 11 | Fente USB Host |
| 5 | Touche Play/Pause [⏮] | 12 | Entrée DC 5V 1A |
| 6 | Touche Droite [→] | 13 | Support |
| 7 | Touche En aval [↘] | 14 | Trou fileté pour pied support |

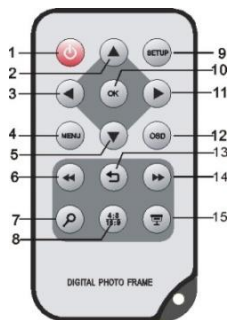

1		Power On/ Off
2		Bouge le curseur en amont dans le menu de choix Tourne l'image dans le sens horaire de 90° dans le mode de diaporama.
3		Bouge le curseur à gauche dans le menu de choix ou affiche l'image précédente dans le mode de diaporama
4	MENU	Appeler le menu principal
5		Bouge le curseur en aval dans le menu de choix Tourne l'image en sens antihoraire de 90° dans le mode de diaporama.
6		Affiche la photo précédente dans le diaporama ou la page précédente dans le menu d'aperçu d'images
7		Zoom In Agrandit le fragment d'image
8	4:3/16:9	Choix de l'affichage d'image : 4:3, 16:9
9	VOL+	Appeler le menu setup
10	OK	Validation du choix. Lancement/Pause du diaporama
11		Bouge le curseur à droite dans le menu de choix ou affiche la prochaine image dans le mode de diaporama
12	OSD	Affichage de l'écran On-Screen (OSD) pendant le diaporama
13		Affiche le menu précédent
14		Affiche la prochaine photo dans le diaporama ou la prochaine page dans le menu d'aperçu d'images
15		Lancement du diaporama

1) Connecter et mettre le CPN en marche


Connectez le bloc d'alimentation fourni au CPN. Mettez l'autre bout du bloc d'alimentation dans la prise de courant. Poussez le régulateur vers la position « On » pour allumer le CPN.

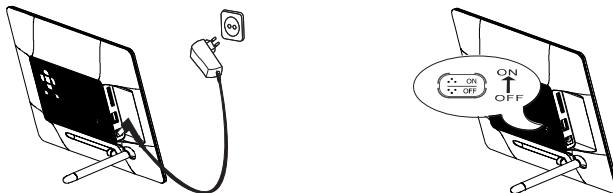

Attention:

- La prise doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur réseau. Si vous ouvrez le boîtier, il existe un danger de mort par décharge électrique. Il ne contient aucune pièce à entretenir.
- Ne branchez l'adaptateur réseau que sur des prises de terre de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr(e) de l'alimentation en courant sur le lieu de montage, veuillez vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie compétent.
- N'utilisez que l'adaptateur réseau et les câbles de raccordement au réseau ci-inclus.

2) Mettre la carte de mémoire | Connecter le module de mémoire USB

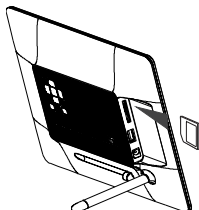


Mettez la carte de mémoire dans la fente, les contacts montrent vers l'écran.

Attention : N'insérez pas la carte avec trop de force !

Les formats de carte de mémoire suivants sont supportés par le CPN :

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

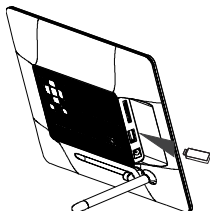

Le module de mémoire USB ne peut être mis qu'en un seul sens.

Attention : N'insérez pas le module de mémoire avec trop de force !

Attention: Le cadre photo numérique est conçu uniquement pour une utilisation avec des cartes mémoire compatibles et un support d'enregistrement USB 2.0 (100mA).

3) Informations de base

a) A propos du menu principal

Le **menu principal** s'affiche automatiquement lorsque vous allumez l'appareil. Si vous avez déjà inséré un **support d'enregistrement** avec des photos stockées, le **diaporama** démarre automatiquement.

Vous pouvez quitter la fonction du diaporama en appuyant sur la touche **retour** [↩] de la télécommande ou au recto du cadre photo. Le menu de défilement des photos s'affiche. En appuyant une nouvelle fois sur la touche **retour** [↩], vous retournez au **menu principal**. En alternative, vous pouvez appuyer sur la touche **menu** de la télécommande, pour appeler le **menu principal**.

Dans le **menu principal**, vous pouvez sélectionner les **modes d'enregistrement** intégrés, l'**horloge** ou le **menu** de réglage **setup**. Appuyez sur les touches [^], [v] sur le cadre photo ou sur les touches ▲, ▼ de la télécommande, pour sélectionner l'**application souhaitée**. Validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** de la télécommande ou de la touche **play/pause** [▶||] sur le cadre photo.

b) Affichage des photos

Si vous sélectionnez l'un des **supports de données insérés** dans le **menu principal** et ensuite la fonction **photos**, vous accédez au **menu de défilement des photos**. Sélectionnez une photo à l'aide des **touches flèches** et validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou de la touche **play/pause** [▶||] sur le cadre photo. La photo s'affiche alors.

- En appuyant sur les **touches flèches** vers la **gauche** ou vers la **droite** vous pouvez **retourner** sur une photo précédente ou **avancer** à la photo suivante.
- En appuyant sur la touche **OK** sur la télécommande ou la touche **play/pause** [▶||] sur le **cadre photo**, vous **stoppez** le diaporama.
- En appuyant sur la touche **OSD** sur la télécommande ou la touche **menus** sur le cadre photo, vous ouvrez la fonction **OSD**.

c) Affichage de l'horloge

Sélectionnez la fonction **horloge** dans le **menu principal**, pour afficher l'**heure**, le **jour**, la **date** configurés (avec le support d'enregistrement inséré) et visionner le **diaporama**. Vous disposez de 3 modes d'affichage différents pour l'**horloge**. Vous pouvez les sélectionner dans le **menu de réglage setup**. Ce menu vous permet également de **configurer** l'horloge.

d) Modification des réglages

Sélectionnez la fonction de réglage **setup** dans le **menu principal**. Naviguez entre les applications pour sélectionner fonction souhaitée, à l'aide des **touche flèches**. Validez votre choix à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou de la touche **play/pause** [▶||] sur le cadre photo, pour configurer individuellement votre appareil.

Paramètres	Description
Durée d'affichage	Choisissez une durée pour l'affichage d'une image dans le diaporama. Possibilités de choix : 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min., 15 min.
Transition d'images	Choisissez entre une transition d'images successive ou accidentelle.
Réglage de l'horloge	Choisissez la forme d'affichage pour votre calendrier/horloge. Possibilités de choix : calendrier par mois, horloge numérique, horloge analogue
Réglage de l'heure	Régalez l'heure.
Réglage de la date	Régalez le calendrier.
Langue	Choisissez la langue souhaitée.
Clarté	Régalez la clarté de l'écran TFT. Possibilités de choix : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Contraste	Régalez le contraste de l'écran TFT. Possibilités de choix : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Saturation	Régalez la saturation de l'écran TFT. Possibilités de choix : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Affichage de remarque	Choisissez une durée pour l'affichage de la remarque concernant les fonctions des touches dans le mode de diaporama et pour l'affichage du statut II (Pause) ou bien ► (Play) en bas. Possibilités de choix : 0 sec., 5 sec., 10 sec, 20 Sec.
Mise en marche automatique	Activez la mise en marche automatique. Une fois par jour.
Mise hors marche automatique	Activez la mise hors marche automatique. Une fois par jour.
Configuration d'usine	La configuration d'usine de l'appareil sera rétablie.

4) Specifications du Produit

Affichage	Ecran TFT LCD digital Ecran de 8 pouces (20,32 cm diagonale visible de l'écran) Mode d'affichage : 4:3 Résolution : 800*600 pixels
Bloc d'alimentation	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Slot USB	USB Host 2.0 Supporte modules de mémoire USB
Cartes de mémoire supportées	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Format d'images supporté	JPEG, résolution maximale :8000*8000 pixels
Température de fonctionnement	0°C ~ +45°C
Dimensions	222*181.5*22 mm
Poids	~470 gr
Accessoires	Télécommande (pile comprise), support, adaptateur secteur, guide de démarrage multilingue

Vous avez des questions ?

Notre hot-line de service vous les répond :

+49 (0) 90 01 50 40 30 pour 0,39 €/min. du fixe allemand. Les prix de la téléphonie mobile peuvent en différer.

Nous espérons que l'Intenso DF vous fait plaisir !

Soin

- Pour éviter des décharges électriques n'enlevez ni les vis ni le boîtier.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas des objets contenant de l'eau ou d'autres liquides à côté de l'appareil.
- N'installez pas ce cadre photo numérique à proximité de chauffages, de poêles ou d'autres appareils émettant de la chaleur.
- N'ouvrez pas le boîtier. N'essayez pas de réparer l'appareil. Il doit être réparé par des spécialistes.
- N'utilisez pas l'appareil à des endroits sablonneux.
- Mettez le connecteur adaptateur du bloc d'alimentation complètement dans l'orifice du CPN. Ainsi, vous évitez des chargements électrostatiques.
- Connecter tous les raccordements correctement et sûrement.
- N'appuyez pas sur l'écran. Protégez l'écran d'une pénétration du soleil trop forte.
- Le cadre photo numérique ne peut lire que des formats compatibles.
- Des images peuvent être soumises au copyright. L'affichage sans licence peut désobéir aux droits copyright.
- Ne touchez pas le CPN avec des objets métalliques pendant le fonctionnement.
- Evitez l'utilisation sur des coussins, des canapés d'autres objets qui soutiennent une thermogénie, car l'appareil risque d'être surchauffé.
- N'enlevez pas de cartes de mémoire pendant la lecture. Sinon, il peut y avoir des bocages de système ou des pertes de données.
- Ne mettez pas l'appareil hors marche pendant un diaporama.
- N'emballez pas l'appareil directement après une utilisation de longue durée. Assurez un refroidissement suffisant. Sinon, l'appareil risque d'être surchauffé.
- Pour garantir un meilleur service, il peut y avoir des changements dans le mode d'emploi.

Entretien de l'appareil

L'appareil doit être mis hors marche.

Ne mettez pas de liquide directement sur l'écran ou sur le boîtier.

Nettoyage de l'écran du boîtier et du cadre

Nettoyez le boîtier, le cadre et l'écran LCD prudemment avec un chiffon tendre, sans peluches et sans produits chimiques. N'utilisez que des détergents qui sont destinés à l'écran LCD.

Mise en rebut de vieux appareils électro




Les appareils marqués avec ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC.

Tous les vieux appareils électro doivent être mis en rebut séparément du déchet domestique dans les poubelles prévues par l'État.

Avec la mise en rebut correcte de vieux appareils électro, vous évitez la pollution de l'environnement.


Guía rápida del marco digital de fotos 8" Intenso

Lea esta guía rápida, para conocer las funciones más importantes del **marco digital de fotos de Intenso**. Encontrará instrucciones de uso más detalladas, con la descripción de todas las posibilidades de configuración del marco digital de fotos (MD), en nuestra página web: www.intenso.de

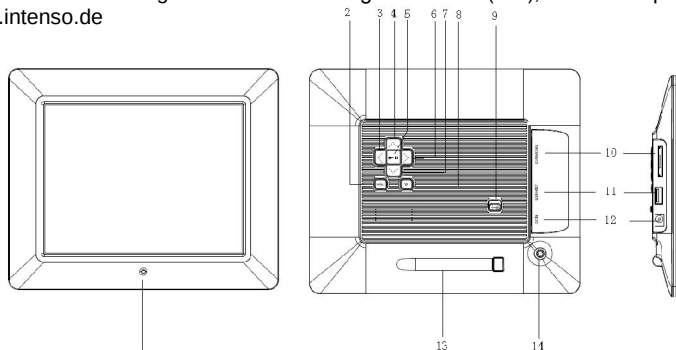

- 1 Sensor infrarrojo
- 2 Tecla menú, abre el Menú OSD
- 3 Tecla derecha [→]
- 4 Tecla arriba [↑]
- 5 Tecla Play/Pause [▶||]
- 6 Tecla izquierda [←]
- 7 Tecla abajo [↓]


- 8 Tecla Stop [⏏]
- 9 Power encendido/apagado
- 10 Ranura p. tarjetas SD/MMC/MS
- 11 Ranura USB Host
- 12 Entrada DC 5V 1A
- 13 Soporte
- 14 Abertura con muesca para el pie de soporte

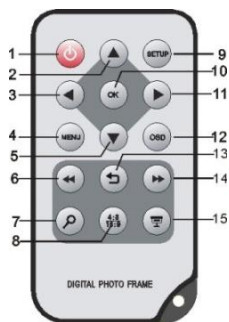

1		Power On/ Off (encendido/apagado)
2		Mueve el cursor hacia arriba en el menú de selección Gira la imagen 90 grados en el sentido de las agujas del reloj en el modo presentación de diapositivas.
3		Mueve el cursor hacia la izquierda en el menú de selección o retrocede a la imagen anterior en el modo de presentación de diapositivas
4	MENU	Abre el menú principal
5		Mueve el cursor hacia abajo en el menú de selección Gira la imagen 90 grados en sentido contrario de las agujas del reloj en el modo presentación de diapositivas.
6		Salta a la foto anterior en la presentación o retrocede a la página anterior del menú de visualización previa de imágenes
7		Zoom In Amplía una sección de la imagen
8	4:3/16:9	Selecciona la visualización de la imagen: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Abre el menú de configuración
10	OK	Confirma la selección. Start/Pause de la presentación
11		Mueve el cursor hacia la derecha en el menú de selección o avanza a la imagen posterior en el modo de presentación de diapositivas
12	OSD	Visualización de la pantalla On-Screen (OSD) durante la presentación
13		Salto atrás al menú anterior
14		Salta a la foto posterior en la presentación o avanza a la página posterior del menú de visualización previa de imágenes
15		Comienza la presentación

1) Conectar y encender el Marco Digital


Conecte la fuente de alimentación incluida al **Marco Digital de Intenso**. Conecte el extremo opuesto de la fuente de alimentación al enchufe. Deslice el regulador del **Marco Digital** a la posición "On" para encender el marco de fotos.

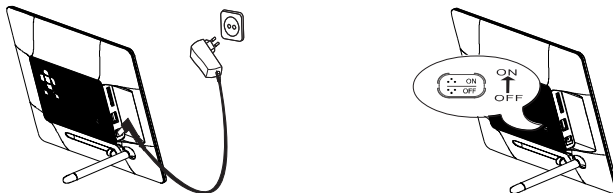

Atención

- El enchufe debe encontrarse cerca del aparato y ser fácilmente accesible.
- No abra la carcasa del adaptador. Si se abre la carcasa del adaptador se corre peligro de muerte por descarga eléctrica. No contiene piezas que requieran mantenimiento.
- Use el adaptador sólo con un enchufe con descarga a tierra de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si no está seguro del suministro eléctrico en el lugar de la instalación, consulte al suministrador de energía correspondiente.
- Use sólo el cable del adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrados.

2) Introducir tarjetas de memoria | Conectar memorias USB

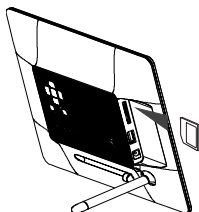


Introduzca las tarjetas de memoria con los contactos mirando hacia la pantalla en la ranura para tarjetas.

Atención: ¡No introduzca la tarjeta de memoria por la fuerza!

El **Marco Digital** soporta los siguientes formatos de tarjetas:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

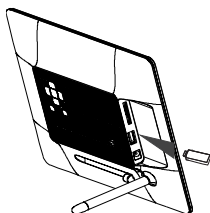

La memoria USB solo puede introducirse en la ranura en una dirección.

Atención: ¡No introduzca la memoria USB por la fuerza!

Atención: El marco de foto digital sólo puede usarse con tarjetas de memoria compatibles y soportes de memoria USB 2.0 (100mA).

3) Instrucciones generales

a) Menú principal

Cuando se enciende el marco digital de fotos aparece el **Menú principal**. Si ya ha conectado un **soporte de memoria** con fotos, se iniciará de forma automática la presentación de diapositivas.

Puede salir de la presentación de diapositivas iniciada pulsando la tecla **Atrás** [↶] en el mando a distancia o en la parte posterior del marco de fotos. Se mostrará el **Menú de previsualización de fotos**. Pulsando de nuevo la tecla **Atrás** [↶] puede volver al **Menú principal**. De forma alternativa puede pulsar la tecla **Menú** en el mando a distancia, para acceder al **Menú principal**.

En el **Menú principal** puede seleccionar los **soportes de memoria conectados**, la **hora** o el menú de configuración (**Setup**). Pulse las teclas [↗], [↘] en el marco de fotos o las teclas ▲, ▼ en el mando a distancia, para seleccionar el **punto del menú deseado**.

Confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia o con la tecla **Play/Pause** [▶||] en el marco de foto.

b) Visualización de fotos

Seleccione en el **Menú principal** uno de los **soportes de memoria conectados** y accederá así al **Menú de previsualización de fotos**. Seleccione una foto con las teclas de **flechas** y confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o con la tecla **Play/Pause** [▶||] en el marco de fotos. Se mostrará entonces la foto.

- Pulsando las teclas de **flechas** a la **izquierda** o a la **derecha** puede **avanzar** a la siguiente foto o **volver** a la anterior.
- Pulsando la tecla **OK** en el mando a distancia o la tecla **Play/Pause** [▶||] en el marco de fotos **se detiene** la presentación de diapositivas.
- Pulsando la tecla **OSD** en el mando a distancia o la tecla **Menú** en el marco de fotos se abre el **Menú OSD**.

c) Visualización de la hora

Seleccione **Hora** en el **Menú principal**, para mostrar la **hora**, el **día de la semana** y la **fecha** configurados mientras reproduce una presentación de diapositivas (con un soporte de memoria conectado). Dispone de 3 modos diferentes para la **visualización de la hora**. Puede seleccionar el modo deseado en el **Menú de configuración (Setup)**. Aquí puede configurar también la **hora**.

d) Cambio de la configuración

Seleccione **Setup** en el **Menú principal**. Navegue con las teclas de **flechas** hasta el **punto del menú deseado**. Confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o con la tecla **Play/Pause** [▶||] en el marco de fotos, para configurar de forma personalizada su aparato.

Opciones de configuración	Descripción
Tiempo de visualización	Seleccione por cuánto tiempo se ha de mostrar una imagen durante la presentación. Opciones de configuración: 3 seg., 5 seg., 15 seg., 1 min., 15 min.
Transición de imágenes	Elija entre transición de imágenes aleatoria o continuada.
Configuración del reloj	Seleccione la forma en que se mostrará su calendario / reloj. Opciones de configuración: calendario mensual, reloj digital, reloj analógico
Configuración de la hora	Configura la hora.
Configuración de la fecha	Configura el calendario.
Idioma	Seleccione el idioma deseado.
Brillo	Ajusta el brillo del display TFT. Opciones de configuración: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Contraste	Ajusta el contraste del display TFT. Opciones de configuración: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Saturación de color	Ajusta la saturación de color del display TFT. Opciones de configuración: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Tiempo de visualización del símbolo	Seleccione cuánto tiempo debe mostrarse el símbolo de las funciones de las teclas en la parte inferior de la pantalla en el modo de presentación, así como el estatus II (Pause) o ► (Play). Opciones de configuración: 0 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.
Conexión automática	Activa la conexión automática. Una vez / diario.
Desconexión automática	Activa la desconexión automática. Una vez / diario.
Configuración de fábrica	El aparato regresa a su configuración de fábrica.

4) Especificaciones del Producto

Visualización	LCD TFT digital Tamaño display: 8" pulgadas (20,32cm Diagonal de pantalla visible) Modo de visualización: 4:3 Resolución: 800*600 Pixel
Fuente de alimentación	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Puerto USB	USB Host 2.0 Soporta memorias USB
Tarjetas de memoria aceptadas	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato de imagen aceptado	JPEG, resolución máxima:8000*8000 pixels
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +45°C
Medidas	222*181.5*22 mm
Peso	~470 gr
Accesorios	Mando a distancia (incl. pila), soporte, fuente de alimentación,guía rápida multilingüe

¿Tiene alguna duda?

Nuestra línea hotline de servicio técnico le responderá con mucho gusto:

+49 (0) 900 1 50 40 30 a 0,39 €/min. desde la red telefónica fija de Alemania. Los precios para la telefonía móvil pueden diferir.

¡Que lo pase bien con su Marco Digital de Intenso !

Cuidado

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire ni los tornillos ni la carcasa.
- No utilice este aparato cerca del agua. No ponga en contacto al aparato ni con lluvia ni con humedad. No coloque cerca del aparato ningún objeto que almacene agua o cualquier otro tipo de líquido.
- No instale este marco de fotos cerca de calefacciones, hornos o cualquier otro aparato que desprenda calor.
- No abra la carcasa. No intente reparar el aparato usted mismo. Déjelo en manos de personal cualificado.
- Evite su uso en lugares arenosos.
- Introduzca completamente el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en la abertura del MD prevista. Solo de esta forma se puede evitar la carga electrostática.
- Conecte de manera correcta y segura todas las conexiones.
- No presione el display. Proteja al display de la radiación solar directa.
- El marco de fotos reproduce solo formatos de archivo compatibles.
- Las imágenes pueden estar protegidas por derecho a terceros. La reproducción sin licencia puede violar los derechos de copyright.
- No ponga en contacto el MD con objetos metálicos mientras se encuentra operativo.
- Evite su uso sobre cojines, sofás u otros objetos de salón que favorezcan el desarrollo de calor, puesto que existe riesgo de sobrecalentamiento.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se está produciendo su lectura. De otro modo podría producirse la caída del sistema o la pérdida de datos.
- No apague el aparato mientras se está llevando a cabo la presentación.
- No empaquete el aparato justo después de un uso prolongado. Asegúrese de que se enfríe lo suficiente. En caso contrario existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio pueden producirse cambios en el manual de instrucciones.

Mantenimiento del aparato


El aparato debe estar desconectado.

Nunca rocíe ni ponga en contacto directo con líquidos el display o la carcasa.

Limpieza del display / carcasa / marco

Limpie cuidadosamente la carcasa, el marco y el display LCD con un paño suave, sin pelusas ni químicos. Emplee solo productos de limpieza especialmente apropiados para displays LCD.

Eliminación de aparatos eléctricos




Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la directiva europea 2002/96/EC.

Todos los aparatos y viejos aparatos eléctricos deben ser eliminados separadamente de la basura doméstica, en los lugares previstos para ello.

Eliminando los viejos aparatos eléctricos reglamentariamente estará evitando daños al medio ambiente.


Breve instrução 8" Intenso Moldura digital

Siga as instruções desta breve instrução para informações sobre as funções essenciais da **Moldura Digital Intenso**. Na nossa página web www.intenso.de encontra-se um manual detalhado com a descrição de todas as variantes de ajuste da moldura digital Intenso (DF).

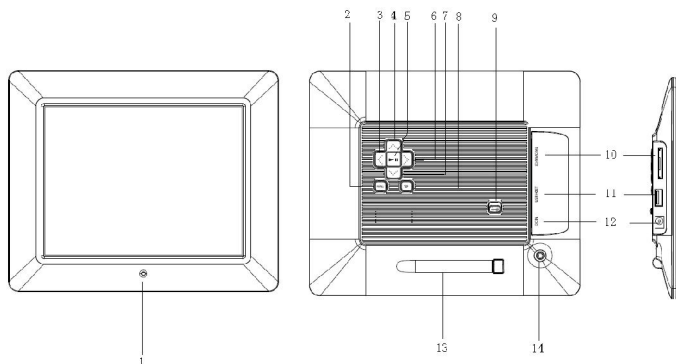

- 1 Sensor Infravermelho
- 2 Tecla Menu , abre o menu OSD
- 3 Tecla Esquerda [◀]
- 4 Teclas para cima [↑]
- 5 Tecla Play/Pause [▶||]
- 6 Tecla Direita [▶]
- 7 Tecla para trás [◀]


- 8 Tecla Stop [⏏]
- 9 Power On/Off
- 10 Entrada cartões SD/MMC/MS
- 11 Conexão USB
- 12 Entrada DC 5V 1A
- 13 Pé de apoio
- 14 Abertura de rosca para o pé de apoio

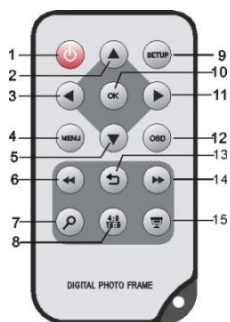

1		Power On/ Off
2		Move o cursor para cima no menu seleção Gira a foto 90° em sentido horário no modo Slideshow
3		Move o cursor para a esquerda no menu Seleção ou para trás para a foto anterior em modo Slideshow
4	MENU	Ir para o Menu Principal
5		Move o cursor para trás no menu seleção Gira a foto 90° em sentido anti-horário no modo Slideshow.
6		Volta para foto anterior no Slideshow ou volta para a página anterior no modo de visualização de fotos.
7		Zoom In Amplia um segmento da foto
8	4:3/16:9	Escolha do modo de visualização: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Ir para o Menu Configuração
10	OK	Confirma a seleção. Start/Pause no slideshow
11		Move o cursor para a direita no Menu Seleção ou pula para a próxima foto em modo Slideshow.
12	OSD	Visualização do Display On-Screen (OSD) durante o slideshow.
13		Volta para o Menu anterior
14		Pula para a foto seguinte no Slideshow ou para a próxima página na pré-visualização de fotos.
15		Inicia o Slideshow

1) Conectar e Ligar a Moldura de Fotos Digitais


Conecte o cabo de alimentação incluído na embalagem com a **Moldura de Fotos Digitais**. Insira a outra extremidade do cabo na tomada. Coloque o interruptor de força do **Moldura de Fotos Digitais** na posição „On“ para ligá-lo.

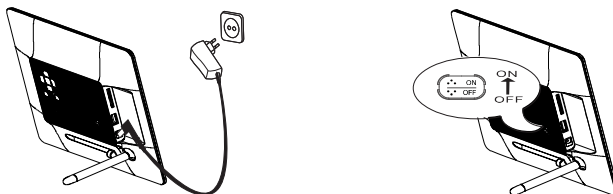

Atenção:

- A tomada deve estar acessível e situada perto do aparelho.
- Não abra a cobertura do adaptador de rede. Uma cobertura aberta pode provocar perigo de morte por choque eléctrico.
- Utilize o adaptador de rede apenas em tomadas ligadas à terra com AC 100-240V~, 50/60 Hz. Caso não esteja seguro/a da fonte de energia no local de instalação, contacte o respectivo fornecedor de energia.
- Use apenas o adaptador de rede e o cabo de ligação à rede fornecidos.

2) Inserção de cartões de memória | Conexão de mídias de armazenamento USB

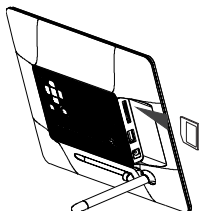


Insira o cartão de armazenamento no compartimento, com os contatos virados para o display.

Atenção: Não utilizar força na inserção do cartão!

A MD suporta os seguintes cartões de memória – formatos:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

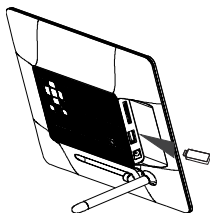

A mídia de armazenamento só pode ser inserida em uma única direção no compartimento

Atenção: Não utilizar força na inserção da mídia de armazenamento USB!

Atenção: A moldura digital está destinada apenas para o uso com cartões de memória e dispositivos de armazenamento USB 2.0 (100mA) compatíveis.

3) Utilização Geral

a) Menu principal

A seguir ao ligar o aparelho, aparece o **menu principal**. Caso o **dispositivo de armazenamento** já se encontre inserido com as fotografias gravadas, a **apresentação de diapositivos** inicia automaticamente.

Com a sessão de diapositivos iniciada, pode sair da **apresentação de diapositivos** utilizando a tecla **Voltar** [↩] no telecomando ou no verso da moldura. É apresentado o **menu de previsão de imagem**. Utilizando novamente a tecla **Voltar** [↩] pode ir para o **menu principal**. Como alternativa pode utilizar a tecla do **menu** no seu telecomando, para ir para o **menu principal**.

No **menu principal** pode seleccionar os **dispositivos de armazenamento conectados**, o **relógio** ou o **menu de Setup**. Utilize as teclas [^], [v] na moldura ou as teclas ▲, ▼ no telecomando para seleccionar o ponto no menu pretendido. Confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶||] na moldura.

b) Visualizar fotografias

Selecione no **menu principal** um dos **dispositivos de armazenamento conectados** e a seguir a função **Fotos**. De essa forma acede ao **menu de previsão de imagem**. Selecione uma imagem com as **teclas das setas** e confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶||] na moldura. A fotografia é visualizada.

- Ao utilizar as **teclas das setas** para a **esquerda** ou a **direita**, pode **voltar** uma fotografia **atrás** ou ir para a **frente**.
- Ao utilizar a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶||] na moldura, pode **parar** a **apresentação de diapositivos**.
- Ao utilizar a tecla **OSD** no telecomando ou a tecla do **menu** na moldura, abre o **menu OSD**.

c) Visualizar o relógio

Selecione no **menu principal** o **relógio** para visualizar a **hora** ajustada, o **dia da semana**, a **data** e (com o dispositivo de armazenamento inserido) ver uma **apresentação de diapositivos**. Existem 2 modos diferentes para **visualizar o relógio**. Esses poderão ser seleccionados no **menu Setup**. Aqui também pode alterar os **parâmetros** do relógio.

d) Alterar os parâmetros

Selecione no **menu principal** o **Setup**. Navegue com as **teclas das setas** para o ponto pretendido no menu. Confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶||] na moldura para ajustar o seu aparelho individualmente.

Configuração	Descrição
Tempo de visualização	Selecione quanto tempo uma foto deve ser mostrada durante o Slideshow. Opções: 3 Seg., 5 Seg., 15 Seg., 1 Min., 15 Min.
Transições	Selecione entre transição aleatória ou contínua.
Configurações do Relógio	Selecione o formato de visualização do seu calendário. Opções: Calendário do Mês, Relógio Digital, Relógio Analógico.
Configurações de Hora	Ajuste da Hora.
Configuração de Data	Ajuste do calendário.
Idioma	Selecione o idioma desejado.
Brilho	Ajuste de brilho para o visor TFT. Opções: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Contraste	Ajuste de contraste para o visor TFT. Opções: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Saturação	Ajuste de saturação para o visor TFT. Opções: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Tempo de aviso	Selecione quanto tempo deve ficar aceso o aviso para funções das teclas no Modo Slideshow, bem como o status II (Pause) e. ► (Play) na parte inferior da imagem. Opções: 0 Seg., 5 Seg., 10 Seg., 20Seg.
Ligar Automático	Ativar Ligar Automático. Uma vez / Diariamente.
Desligar Automático	Desativar Ligar Automático. Uma vez / Diariamente.
Configurações de fábrica	O aparelho volta às configurações automáticas.

4) Especificações de Produto

Visor	Visor TFT LCD Digital Tamanho do Visor: 8" Polegadas (20,32 cm tamanho do ecrã visível) Visualização: 4:3 Definição: 800*600 Pixel
Alimentação	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 Suporta mídias de armazenamento USB
Cartões de armazenamento compatíveis	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formatos de fotos compatíveis	JPEG, Definição máxima:8000*8000 pixels
Temperatura de operação	0°C ~ +45°C
Medidas	222*181.5*22 mm
Peso	~470 gr
Acessórios	Controle remoto (incl. 1 pilha), Pé de apoio, Alimentador, breve instrução multilingual

Não sabe o que fazer?

Nossa Hotline de Assistência Técnica responde com prazer às suas perguntas:

+49 (0) 900 1 50 40 30 por 0,39 €/min. de um telefone fixo alemão. Preços de telefonia móvel podem variar.

Divirta-se com sua Moldura de Fotos Digitais da Intenso !

Cuidado

- Para evitar o perigo de choques elétricos, não remova parafusos nem a caixa externa.
- Não utilize o aparelho próximo à água. Não submeta o aparelho à chuva ou umidade. Não coloque outros objetos que armazenem água ou outros líquidos na proximidade deste aparelho.
- Não instale esta moldura na proximidade de aquecedores, fornos ou outros aparelhos que gerem calor.
- Não abra o aparelho. Não tente consertá-lo por si próprio. Deixe-o aos cuidados de pessoal especializado.
- Evite utilizá-lo em lugares arenosos.
- Introduza o cabo de alimentação completamente na abertura do aparelho. Somente assim pode-se evitar cargas eletrostáticas.
- Conecte todos os cabos de maneira correta e segura.
- Não pressione o visor. Proteja o visor dos raios solares.
- A moldura só reproduz formatos de dados compatíveis.
- As fotos podem estar protegidas contra direitos de terceiros. A reprodução sem licença pode ir contra a lei de direitos autorais.
- Não encoste na moldura de fotos com instrumentos metálicos enquanto estiver em funcionamento.
- Evite a utilização sobre almofadas, sofás ou outros objetos domésticos, que possam produzir calor, devido ao perigo de superaquecimento do aparelho.
- Não remova cartões de memória durante o processo de leitura. Podem ocorrer quedas de sistema ou perdas de dados.
- Não desligue o aparelho durante a reprodução de um Diashow.
- Não embale o aparelho diretamente após o longo uso. Confira se há um resfriamento suficiente. De outra forma, há perigo de superaquecimento.
- Para garantir um melhor serviço, podem ocorrer alterações no manual de instruções.

Manutenção do aparelho


O aparelho deve estar desligado.

Nunca espirre ou derrame líquidos diretamente sobre o visor ou sobre a parte externa do aparelho.

Limpeza do visor / Parte externa / Moldura

Limpe a parte externa, moldura e o visor LCD cuidadosamente com pano macio, sem felpas e sem aditivos químicos. Utilize somente produtos de limpeza especiais para Visors de LCD.

Eliminação de aparelhos domésticos





Os aparelhos que vêm marcados com este símbolo estão sujeitos às normas europeias 2002/96/EC.

Todos os aparelhos elétricos e eletrodomésticos devem ser separados do lixo caseiro e depositados em lugares próprios, determinados pelo estado.

Com a eliminação correta de aparelhos eletrodomésticos podem ser evitados danos no meio ambiente.

Krótkie wprowadzenie 8" Intenso Cyfrowa ramka fotograficzna



Prosimy o przesłanie tego krótkiego wprowadzenia do **Cyfrowej ramki fotograficznej firmy Intenso**, aby poznać najważniejsze jej funkcje. Szczegółowa instrukcja obsługi wraz z opisem wszystkich możliwości ustawień Cyfrowej ramki fotograficznej Intenso znajduje się na naszej stronie internetowej: www.intenso.de

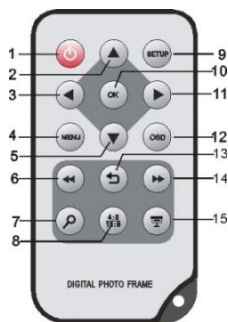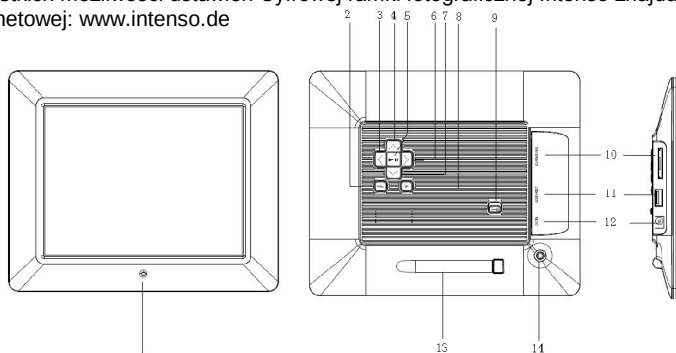

1		Power On/ Off
2		Porusza kursor do góry w menu wyboru Przechyla obraz o 90 stopni w trybie pokazu slajdów zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3		Porusza kursor w lewo w menu wyboru lub z powrotem do poprzedniego obrazu w trybie pokazu slajdów.
4	MENU	Wywołanie menu głównego.
5		Porusza kursor w dół w menu wyboru Przechyla obraz o 90 stopni w trybie pokazu slajdów przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
6		Powrót do poprzedniego zdjęcia w pokazie slajdów lub z powrotem do poprzedniej strony w menu przeglądu obrazów.
7		Zoom In Powiększa fragment obrazu.
8	4:3/16:9	Wybór wyświetlania obrazów: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Wywołanie menu ustawień
10	OK	Potwierdzenie wyboru. Start/Zatrzymaj pokaz slajdów
11		Porusza kursor w prawo w menu wyboru lub przeskok do kolejnego obrazu w trybie pokazu slajdów
12	OSD	Wyświetlanie On-Screen-Display (OSD) podczas pokazu slajdów
13		Powrót do poprzedniego menu
14		Przejdźcie do kolejnego zdjęcia w pokazie slajdów lub przeskok do kolejnej strony w menu przeglądu obrazów.
15		Rozpoczęcie pokazu slajdów

1) Podłączanie i włączanie ramki cyfrowej


Połączyć dostarczony wraz z urządzeniem zasilacz z **ramką cyfrową**. Wtyczkę kabla zasilającego włożyć do gniazdka. Przesunąć regulator **ramki cyfrowej** do pozycji „Włączone“ („ON“), aby włączyć ramkę.

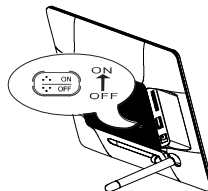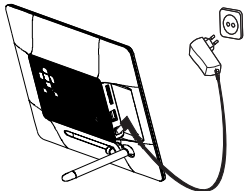

Uwaga:

- Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Nie otwierać obudowy zasilacza. Otwarta obudowa powoduje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Zasilacz nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji.
- Zasilacz należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka o napięciu AC 100-240V~, 50/60 Hz. Jeśli nie są Państwo pewni parametrów napięcia w miejscu montażu urządzenia proszę skontaktować się z odpowiednim dostawcą energii elektrycznej.
- Należy używać wyłącznie zawartych w zestawie zasilacza oraz przewodu zasilania.

2) Wkładanie kart pamięci | Podłączanie nośników pamięci USB

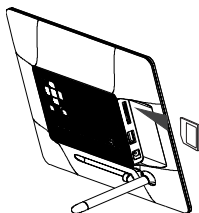


Włóż karty pamięci z kontaktami do slotu patrząc w kierunku wyświetlacza.

Uwaga: Karty należy umieszczać w slotcie delikatnie, bez użycia siły!

Następujące formaty kart pamięci są obsługiwane przez **ramkę cyfrową**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

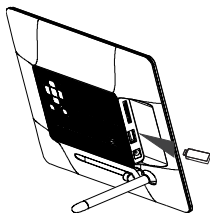

Nośnik pamięci USB można umieszczać w slotcie USB

tylko w jednym kierunku.

Uwaga: Nośnik pamięci USB należy umieszczać delikatnie bez użycia siły!

Uwaga: Cyfrowa ramka do zdjęć jest przeznaczona wyłącznie do pracy z kompatybilnymi kartami pamięci oraz nośnikami danych USB 2.0 (100 mA).

3) Obsługa ogólna

a) Menu główne

Po włączeniu wyświetlane jest **Menu główne**. Jeśli **nośnik danych** z zapisanymi zdjęciami został już włożony, automatycznie zostanie uruchomiony **pokaz slajdów**.

Aby wyjść z uruchomionego pokazu slajdów należy wcisnąć na pilocie lub z tyłu ramki przycisk **Wstecz** [↩]. Wyświetlone zostanie **Menu podglądu zdjęć**. Po przez ponowne wciśnięcie przycisku **Wstecz** [↩] można przejść do **Menu głównego**. Alternatywnie, aby przejść do Menu głównego, można wcisnąć na pilocie przycisk **Menu**.

W **Menu głównym** można wybrać **Podłączone nośniki danych**, **Zegar** lub **Menu ustawień**. Aby wybrać **odpowiedni punkt menu** należy wcisnąć przyciski [^], [v] na ramce lub przyciski ▲, ▼ na pilocie.

Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [▶||] na ramce.

b) Wyświetlanie zdjęć

Wybierając w **Menu głównym** jeden z **Podłączonych nośników danych** przechodzi się do **Menu podglądu zdjęć**. Wybierz zdjęcie przy pomocy **przycisków strzałek** i potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [▶||] na ramce. Zdjęcie zostanie teraz wyświetlone.

- Przy pomocy **przycisków strzałek** w **lewo** lub **prawo** można przejść odpowiednio do zdjęcia **wstecz** lub **dalej**.
- Przy pomocy przycisku **OK** na pilocie lub przycisku **Play/Pause** [▶||] na ramce można **zatrzymać** pokaz slajdów.
- Przy pomocy przycisku **OSD** na pilocie lub przycisku **Menu** na ramce można otworzyć **Menu OSD**.

c) Wyświetlanie zegara

W **Menu głównym** należy wybrać funkcję **Zegar**, aby wyświetlić ustawiony **czas**, **dzień tygodnia** i **datę** oraz (przy włożonym nośniku danych) **pokaz slajdów**. Dla **wyświetlania zegara** do wyboru są trzy tryby. Można je wybrać w **Menu ustawień**. Tu również można **ustawić** zegar.

d) Zmiana ustawień

W **Menu głównym** należy wybrać funkcję **Ustawienia**. Przy pomocy **przycisków strzałek** przemieszcza się do wybranego punktu menu. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [▶||] na ramce, aby indywidualnie ustawić urządzenie.

Opcje ustawień	Opis
Czas wyświetlania	Wybór długości czasu wyświetlania danego obrazu podczas pokazu slajdów. Opcje ustawień: 3 sek., 5 sek., 15 sek., 1 min., 15 min.
Przejścia obrazów	Wybór przypadkowego bądź ciągłego przejścia obrazów.
Ustawienia zegara	Wybór formy wyświetlania dla Państwa kalendarza/ zegara. Opcje ustawień: kalendarz miesięczny, zegar cyfrowy, zegar analogowy.
Ustawienia czasu	Ustawianie godziny.
Ustawienia daty	Ustawianie kalendarza.
Język	Wybór języka.
Jasność	Ustawianie jasności wyświetlacza TFT. Opcje wyboru: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Kontrast	Ustawianie kontrastu wyświetlacza TFT. Opcje wyboru: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Nasycenie barw	Ustawianie nasycenia barw wyświetlacza TFT. Opcje wyboru: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Czas wyświetlania podpowiedzi	Wybór długości czasu podświetlania podpowiedzi w dolnej części obrazu dotyczących funkcji klawiszy w trybie pokazu slajdów oraz wyświetlania statusu II (Pause) lub ► (Play) w dolnej części obrazu.. Opcje wyboru: 0 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.
Automatyczne włączanie	Aktywowanie automatycznego włączania. Jednorazowo / Codziennie.
Automatyczne wyłączenie	Aktywowanie automatycznego wyłączenia. Jednorazowo / Codziennie.
Ustawienia fabryczne	Urządzenie zostaje cofnięte do ustawień fabrycznych.

4) Specyfikacje Produktu

Wyświetlacz	Cyfrowy TFT LCD Wielkość wyświetlacza: 8" cali (20,32cm widoczna przekątna obrazu) Tryb wyświetlania: 4:3 Rozdzielczość: 800*600 pikseli
Zasilacz	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Port USB	USB Host 2.0 Obsługuje nośniki danych USB
Obsługiwane karty pamięci	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Obsługiwane formaty obrazu	JPEG, maksymalna rozdzielczość: 8000*8000 pikseli
Temperatura robocza	0°C ~ +45°C
Wymiary	222*181.5*22 mm
Waga	~470 gr
Akcesoria	Pilot (razem z baterią), stojak, zasilacz sieciowy, wielojęzyczne Krótkie wprowadzenie

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, nasza gorąca linia serwisu technicznego z przyjemnością odpowie na Państwa pytania: +49 (0) 900 1 50 40 30 Koszt połączenia 0,39 €/min. z telefonu stacjonarnego w Niemczech. Ceny połączeń z telefonów komórkowych mogą być różne.

Życzymy przyjemnego korzystania z ramki cyfrowej Intenso!

Pielęgnacja

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać ani śrub ani obudowy.
- Urządzenia nie używać w pobliżu wody. Nie należy wystawiać ramki cyfrowej na działanie deszczu ani wilgoci. W pobliżu urządzenia nie ustawiać żadnych przedmiotów zawierających wodę lub inne substancje płynne.
- Ramki na zdjęcia nie instalować w pobliżu ogrzewania elektrycznego, pieców oraz innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Nie wolno otwierać obudowy. Nie dokonywać samodzielnych napraw. Zadanie to należy pozostawić specjalistom.
- Unikać użytkowania w piaszczystych miejscach.
- Należy wcisnąć wtyczkę zasilacza w całości do odpowiedniego otworu urządzenia. Tylko w ten sposób można uniknąć naładować elektrostatycznych.
- Wszystkie przyłącza należy połączyć prawidłowo i bezpiecznie.
- Nie wolno naciskać na wyświetlacz. Należy go chronić przed działaniem silnych promieni słonecznych.
- Ramka na zdjęcia odtwarza jedynie kompatybilne formaty plików.
- Zdjęcia mogą być chronione prawami osób trzecich. Ich odtwarzanie bez licencji może spowodować naruszenie praw autorskich
- Podczas eksploatacji nie dotykać ramki cyfrowej metalowymi przedmiotami.
- Nie używać ramki cyfrowej na poduszkach, sofach oraz innych meblach lub przedmiotach domowych wspomagających wytwarzanie ciepła, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Nie wolno wyjmować kart pamięci w trakcie procesu ich odczytu. W innym przypadku może dojść do uszkodzeń systemowych lub utraty danych.
- Prosimy nie ekspozować urządzenia w trakcie pokazu slajdów.
- Prosimy nie pakować urządzenia bezpośrednio po dłuższym użytkowaniu. Należy zagwarantować wystarczające ostygnięcie. W innym razie istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Aby zagwarantować lepszy poziom usług, do niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać wprowadzone zmiany.

Konserwacja urządzenia

URZĄDZENIE MUSI BYĆ WYŁĄCZANE.


NIE ROZPYLAĆ ANI NIE NAKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA WYŚWIELACZ ORAZ OBUDOWĘ ŻADNYCH PŁYNÓW.

Czyszczenie wyświetlacza / obudowy / ramy

Obudowę, ramkę oraz wyświetlacz LCD wycierać delikatnie miękką ściereczką, która nie jest nasączona chemikaliami i nie pozostawia włosków na czyszczonej powierzchni.

Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do wyświetlaczy LCD.

Utylizacja starych urządzeń elektronicznych




Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają europejskiej wytycznej 2002/96/EC.

Wszystkie urządzenia elektroniczne i elektryczne należy utylizować poprzez przewidziane do tego celu instytucje państwowe, a nie razem z odpadami z gospodarstwa domowego.


Utylizując odpowiednio stare urządzenia elektroniczne dbają Państwo o środowisko i unikają tym samym jego zanieczyszczenia.

Короткая инструкция пользователя 8" Интенсо цифровой фоторамки

Прочитайте данную короткую инструкцию, чтобы ознакомиться с наиболее важными функциями цифровой фоторамки **Интенсо**. Подробную инструкцию по эксплуатации с описанием всех возможностей настройки цифровой фоторамки Интенсо (ЦФ) Вы найдете на нашей домашней Интернет-странице: www.intenso.de

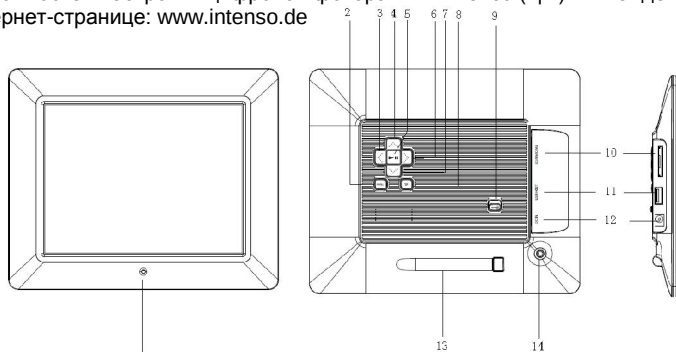


- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Инфракрасный сенсор | 8 Стоп кнопка [⏏] |
| 2 Меню кнопка, открывает Меню OSD | 9 Включ./Выкл. |
| 3 Вправо кнопка [→] | 10 Гнездо для карт SD/MMC/MS |
| 4 Вверх кнопка [↑] | 11 Гнездо USB Host |
| 5 Просмотр кнопка [▶⏮] | 12 DC 5B 1A Вход |
| 6 Влево кнопка [←] | 13 Ножка |
| 7 Вниз кнопка [↓] | 14 Резьбовое отверстие для ножки |

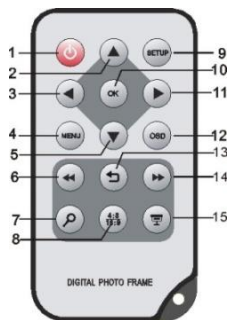

1		Включение/Выключение
2		Передвигает курсор вверх в меню выбора Наклоняет изображение на 90 градусов в направлении по часовой стрелке в режиме слайд-шоу.
3		Передвигает курсор влево в меню выбора или назад к предыдущей фотографии в режиме слайд-шоу.
4	MENU	Вызов главного меню
5		Передвигает курсор вниз в меню выбора Наклоняет фотографию в режиме слайд-шоу на 90 градусов в направлении против часовой стрелки.
6		Шаг назад к предыдущей фотографии в слайд-шоу или назад к предыдущей странице в меню предварительного просмотра фотографий.
7		Наплыв Увеличивает фрагмент изображения
8	4:3/16:9	Выбор изображения 4:3 , 16:9
9	SETUP	Вызов меню настройки
10	OK	Подтверждение выбора. Старт/Пауза слайд-шоу
11		Передвигает курсор вправо в меню выбора или шаг к следующей фотографии в режиме слайд-шоу
12	OSD	Индикация на экране (OSD) во время просмотра слайдов
13		Шаг назад к предыдущему меню
14		Шаг вперед к следующей фотографии в слайд-шоу или шаг к следующей странице в меню предварительного просмотра фотографий.
15		Старт слайд-шоу

1) Подключение и включение цифровой фоторамки


Соедините приложенный блок питания с **цифровой фоторамкой**. Вставьте другой конец блока питания в розетку. Поставьте регулятор **цифровой фоторамки** в позицию „On“, чтобы включить фоторамку.

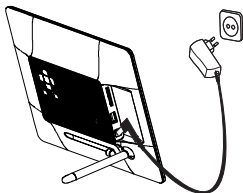

Внимание:

- Розетка должна находиться вблизи прибора и должна быть легко доступной.
- Не открывать корпус сетевого адаптера. Открытый корпус составляет опасность для жизни, связанную с поражением электрическим током. Он не содержит деталей, требующих ухода.
- Использовать сетевой адаптер только с заземленными розетками с 100-240В~, 50/60 Гц переменного тока. Если Вы не уверены, какой ток подается на месте использования, необходимо запросить информацию об этом у поставщика энергии.
- Использовать только приложенный кабель для сетевого адаптера и подключения к сети.

2) Вкладывание карт памяти | подключение носителей памяти USB

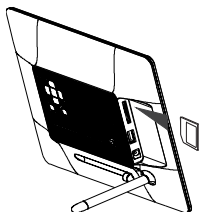


Вставьте карту памяти в гнездо, направив контакты в сторону дисплея.

Внимание: Не применяйте при вставлении карты силу!

Цифровая фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

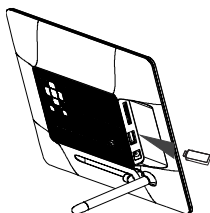

Носитель памяти USB может вставляться в гнездо USB только одним направлением.

Внимание: Не применяйте силу при вставлении носителя памяти USB!

Внимание: Цифровая фоторамка предусмотрена только для использования с совместимыми картами памяти и носителями памяти USB 2 (100mA).

3) **Общее управление**

а) **Главное меню**

После включения прибора появляется **главное меню**. Если уже вставлен **носитель памяти** с записанными фотографиями, слайд-шоу начинается автоматически.

Если слайд-шоу началось, нажатием на кнопку **Назад** [↩] на дистанционном управлении или на обратной стороне фоторамки можно выйти из слайд-шоу. На экране появляется **Меню предварительного просмотра фотографий**. Нажав еще раз на кнопку **Назад** [↩], Вы попадете в **Главное меню**. Альтернативно Вы можете нажать на кнопку **Меню** на дистанционном управлении, чтобы вызвать **Главное меню**.

В **Главном меню** можно выбрать **подключенные носители памяти**, **время** или **Меню настройки**. Нажмите на кнопки [^], [v] на фоторамке или ▲, ▼ на дистанционном управлении, чтобы выбрать **желаемый пункт меню**. Подтвердите Ваш выбор кнопкой **OK** на дистанционном управлении или **Play/Pause** [▶||] на фоторамке.

б) **Просмотр фотографий**

Сделайте выбор в **Главном меню** одного из **подключенных носителей памяти**, чтобы попасть в **Меню просмотра фотографий**. Выберите фотографию с помощью **кнопки со стрелкой** и подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **OK** на дистанционном управлении или кнопки **Play/Pause** [▶||] на фоторамке. На экране появляется фотография.

- С помощью кнопки со стрелкой **Влево** или **Вправо** Вы можете перемещаться на одну фотографию **Вперед** или **Назад**.
- С помощью кнопки **OK** на дистанционном управлении или **Play/Pause** [▶||] на фоторамке слайд-шоу **останавливается**.
- С помощью кнопки **OSD** на дистанционном управлении или кнопки **Меню** на фоторамке открывается **меню OSD**.

с) **Индикация времени**

Выберите в **главном меню** пункт **Время**, чтобы на экране показывались **время, день недели, дата** и (если вставлен носитель памяти) **слайд-шоу**. Для **индикации времени** имеются 3 разных режима. Их можно выбрать в **Меню настройки**. Здесь также можно провести **настройку часов**.

д) **Изменение настроек**

Выберите в **главном меню** пункт меню **НАСТРОЙКА**. Перейдите с помощью **кнопок со стрелкой** к нужному пункту меню. Подтвердите Ваш выбор кнопкой **OK** на дистанционном управлении или **Play/Pause** [▶||] на фоторамке, чтобы провести индивидуальную настройку прибора.

Возможности настройки	Описание
Длительность просмотра	Выберите, как долго должна показываться фотография во время слайд-шоу. Возможности настройки: 3 сек., 5 сек., 15 сек., 1 мин., 15 мин.
Переходы между кадрами	Можно выбирать между случайным и последовательным переходами между кадрами.
Настройка часов	Выберите форму изображения календаря / часов. Возможности настройки: Месячный календарь, цифровые часы, аналоговые часы
Настройка часов	Настройка времени.
Настройка даты	Настройка календаря.
Язык	Выберите язык, которым вы желаете пользоваться.
Яркость	Настройка яркости дисплея TFT. Возможности настройки: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Контраст	Настройка контраста дисплея TFT. Возможности настройки: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Насыщенность цвета	Настройка насыщенности цвета дисплея TFT. Возможности настройки: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Длительность указаний	Выберите время, на протяжении которого должны показываться указания на функции кнопок в режиме слайд-шоу II (пауза) или ► (воспроизведение) на картинке внизу. Возможности настройки: 0 сек., 5 сек., 10 сек., 20 сек.
Автом. включение	Активирование автоматического включения. Один раз в день.
Автом. выключение	Активирование автоматического выключения. Один раз в день.
Заводская настройка	Прибор возвращается в состояние заводской настройки.

4) ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изображение	Цифровой дисплей TFT LCD Размер: 8" дюймов (20,32 см видимая диагональ фотографии) Экранный режим: 4:3 - Раздельная способность: 800*600 пикселей
Блок питания	Вход: 100~240В AC, 50/60Гц Выход: 5В 1А DC
Порт USB	USB Host 2.0 - Поддерживает носители информации USB
Поддерживаемые карты памяти	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, максимальная раздельная способность: 8000*8000 пикселей
Рабочая температура	0°C ~ +45°C
Измерения	222*181.5*22 ММ
Вес	~470 гр
Принадлежности	Дистанционное управление (включ. батарею), ножка, блок питания, многоязычная инструкция пользователя

Вы не знаете, как решить проблему?

Наша горячая линия по технической поддержке клиентов ответит на Ваши вопросы:

+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/мин из стационарного телефона в Германии. Цены на звонки из мобильных телефонов могут быть разными.

Уход

- Чтобы избежать импульсов тока, на удаляйте на винты ни корпус.
- Не используйте данный прибор вблизи воды. Не поддавайте прибор влиянию дождя или влажности. Не ставьте вблизи прибора предметы, которые накапливают воду или другие виды жидкостей.
- Не устанавливайте данную фоторамку вблизи отопления, печей или других приборов, излучающих тепло.
- Не открывайте корпус. Не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Предоставьте это профессионалам.
- Избегайте использования на местах с песком.
- Вставьте вилку для подключения блока питания в отверстие ЦФ полностью. Только так можно избежать электростатического заряда.
- Выполняйте все подсоединения правильно и надёжно.
- Не надавливайте на дисплей. Защищайте дисплей от сильных солнечных лучей.
- Фоторамка воспроизводит только совместимые форматы.
- Фотографии могут быть защищены правами третьих лиц. Воспроизведение фотографий без лицензии может быть нарушением авторских прав.
- Не прикасайтесь к ЦФ во время работы металлическими предметами.
- Избегайте использования на подушках, диванах или других предметах быта, которые поддерживают развитие тепла, так как существует опасность перегрева прибора.
- Не извлекайте карты памяти во время чтения карт. Это может привести в сбоям в системе и потере данных.
- Не выключайте прибор во время воспроизведения.
- Не упаковывайте прибор непосредственно после длительного использования. Обеспечьте достаточное охлаждение. В ином случае существует опасность перегрева.
- Для обеспечения лучшего сервиса возможны изменения инструкции по обслуживанию.

Профилактический осмотр прибора

ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.

НИКОГДА НЕ БРЫЗГАЙТЕ И НЕ НАНОСИТЕ ЖИДКОСТЬ ПРЯМО НА ДИСПЛЕЙ ИЛИ КОРПУС.

Чистка дисплея / корпуса / рамки

Протрите корпус, рамку и дисплей LCD осторожно мягкой, неворсистой и свободной от химикатов тканью. Используйте очистительные средства, специально предназначенные для дисплея LCD.

Утилизация старых электроприборов



Обозначенные данным символом приборы должны соответствовать европейской директиве 2002/96/ЕС. Все электроприборы и старые электроприборы должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора через предусмотренные для этого государством пункты.

Надлежащая утилизация электроприборов и старых электроприборов служит предотвращению нанесения вреда окружающей среде.